

Novo sugador de pó: IAQ-5 para limpeza de dutos.
Equipado com 03 estágios de filtros.
Exaustor de 2.400 m³/h x 180mmca.
Motor elétrico 3,0 HP 220 V 2F 2P.

MANUTENÇÃO DOS FILTROS E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS
Os filtros devem ser inspecionados periodicamente e substituídos quando apresentarem saturação que impeça o bom funcionamento. Para valores de perda de pressão final superiores ao indicado na tabela abaixo é recomendada a troca do Filtro.

Aspiração com mangueira de Ø 200 mm ;
Bocal de entrada Ø 200 mm;
Tampa para vedar o bocal de aspiração,
quando desliga o equipamento evita a
re-contaminação do ambiente;
Puxadores para movimento do equipamento;
Fechos rápido para desmontagem;
Rodízios, sendo: 2 fixos com freio e 2 giratórios;

Acessórios:

- 2-Horímetro COEL.
- 3-Amperímetro USA 15A.
- 4-Chave geral 32A.
- 5-Tomada de auxiliar 15A .
- 6-Suporte para cabo elétrico.
- 7-Entrada de cabo de força.



Filtros:

- A3-ABNT/HEPA AEROGLOSS
modelo 500x500x150.
- G3-ABNT/FIRST
modelo 540x560x50.
- G0-ABNT/FIRST
modelo 540x560x8.


Opcional:

- 1-Manômetro DWYER-USA 0-200mm.c.a.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

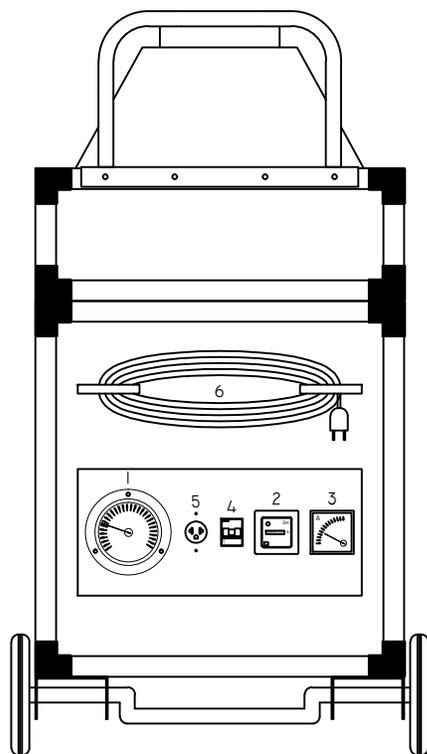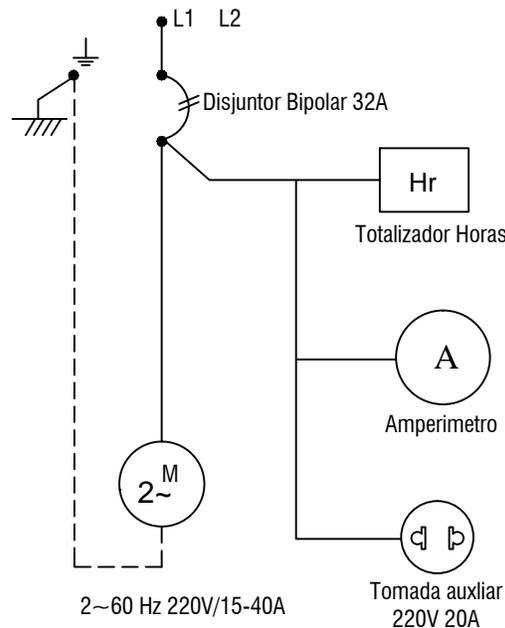

CURVA DO VENTILADOR

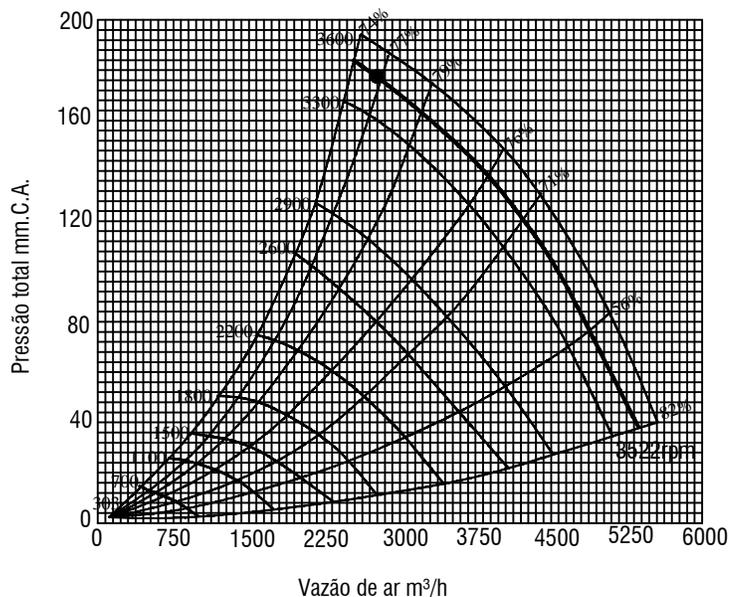

CUIDADO NO DESCARTE DE FILTROS SUJOS/CONTAMINADOS PROTEJA O MEIO AMBIENTE.